

電動給気シャッター専用部材
交換用フィルター
形 名

適用機種

P-18QDLF5-BL

P-18QDF

形 名
コード 539 F54


取扱説明書



お客さま用

この交換用フィルターは室内へ取り入れる外気の汚れを取り除くためのものです。
ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。


安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

 注意	誤った取扱いをしたときに傷害 または家屋・家財などの損害に 結びつくもの
--	--

 注意	
 指示に従い 必ず行う	交換やお手入れの際は足元をかためて行う 転倒するとけがの原因になります。
	お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因になります。

交換のしかた

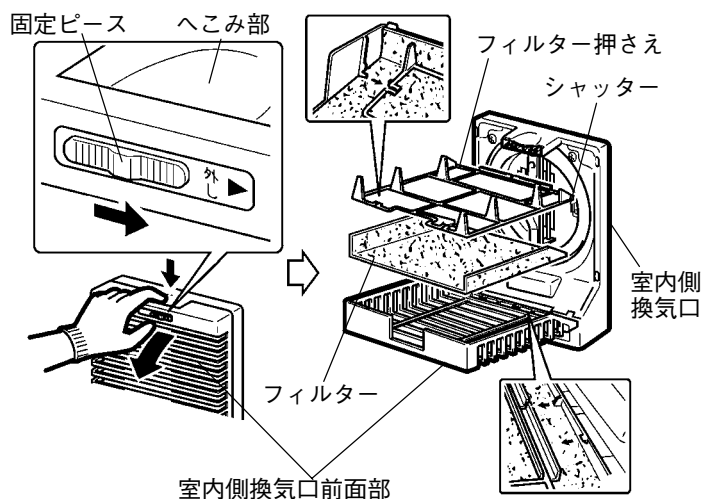

1. 固定用ピースを「外し」側へ動かす。
2. 室内側換気口前面へこみ部に手をかけ、手前に引いて開ける。室内側換気口は取りはずせません。
3. フィルター押さえをはずしフィルターをはずす。
4. 新しいフィルターを入れ、取りはずしと逆の順序で取付ける。

お願い

- 固定用ピースは作業終了後必ず「固定」側へ動かしてください。

・・・2か月に1回を目安に行う

フィルター清掃のしかた

清掃：掃除機でほこりを吸いとる。汚れのひどい場合は薄めた中性洗剤液に浸し、押し洗いをする。

お願い

- フィルターを熱湯で洗ったり、もみ洗いしたり、直接火で乾かすことをしないでください。

交換：水洗い5～6回を目安に交換する。

